


Avtrekksskap med styring og kontroll ved bryter og rød varselampe
Fume hood controlled by switch and red warning light

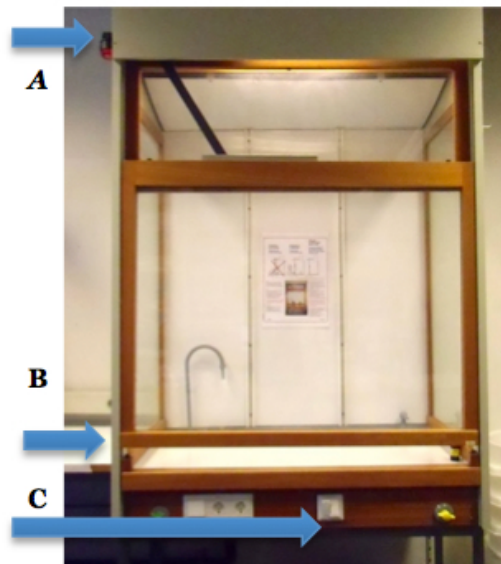

Styringspanel	
MAX	Før bruk settes slås bryter til posisjon max. (C)
MIN	Etter bruk settes slås bryter til posisjon min. (C)
Lampetest	Kontroll alarmen ved å presse lampetest bryteren i 3-4 sek. Lampen skal lyse, hvis ikke meld fra. (C)
Rødt blinkende lys	Indikerer for lav luft hastighet eller for stor lukeåpning – LUKK LUKEN Meld fra (A)
Maksimal lukeåpning	Maksimal lukeåpning er indikert ved klistrelapper (B)

MAX	Before use turn switch to max position. (C)
MIN	After use turn switch to min position (C)
Lampetest	Control the alarm lamp by pushing the lamp test button for 3-4 sec. The lamps should be lit, if not notify. (C)
Red flashing light	Indicate to low airflow. Indicate to low airflow or to high front position. – CLOSE. Notify. (A)
Correct sash opening	Correct opening of sash is indicated with stickers. (B)